



RZUT PARTERU

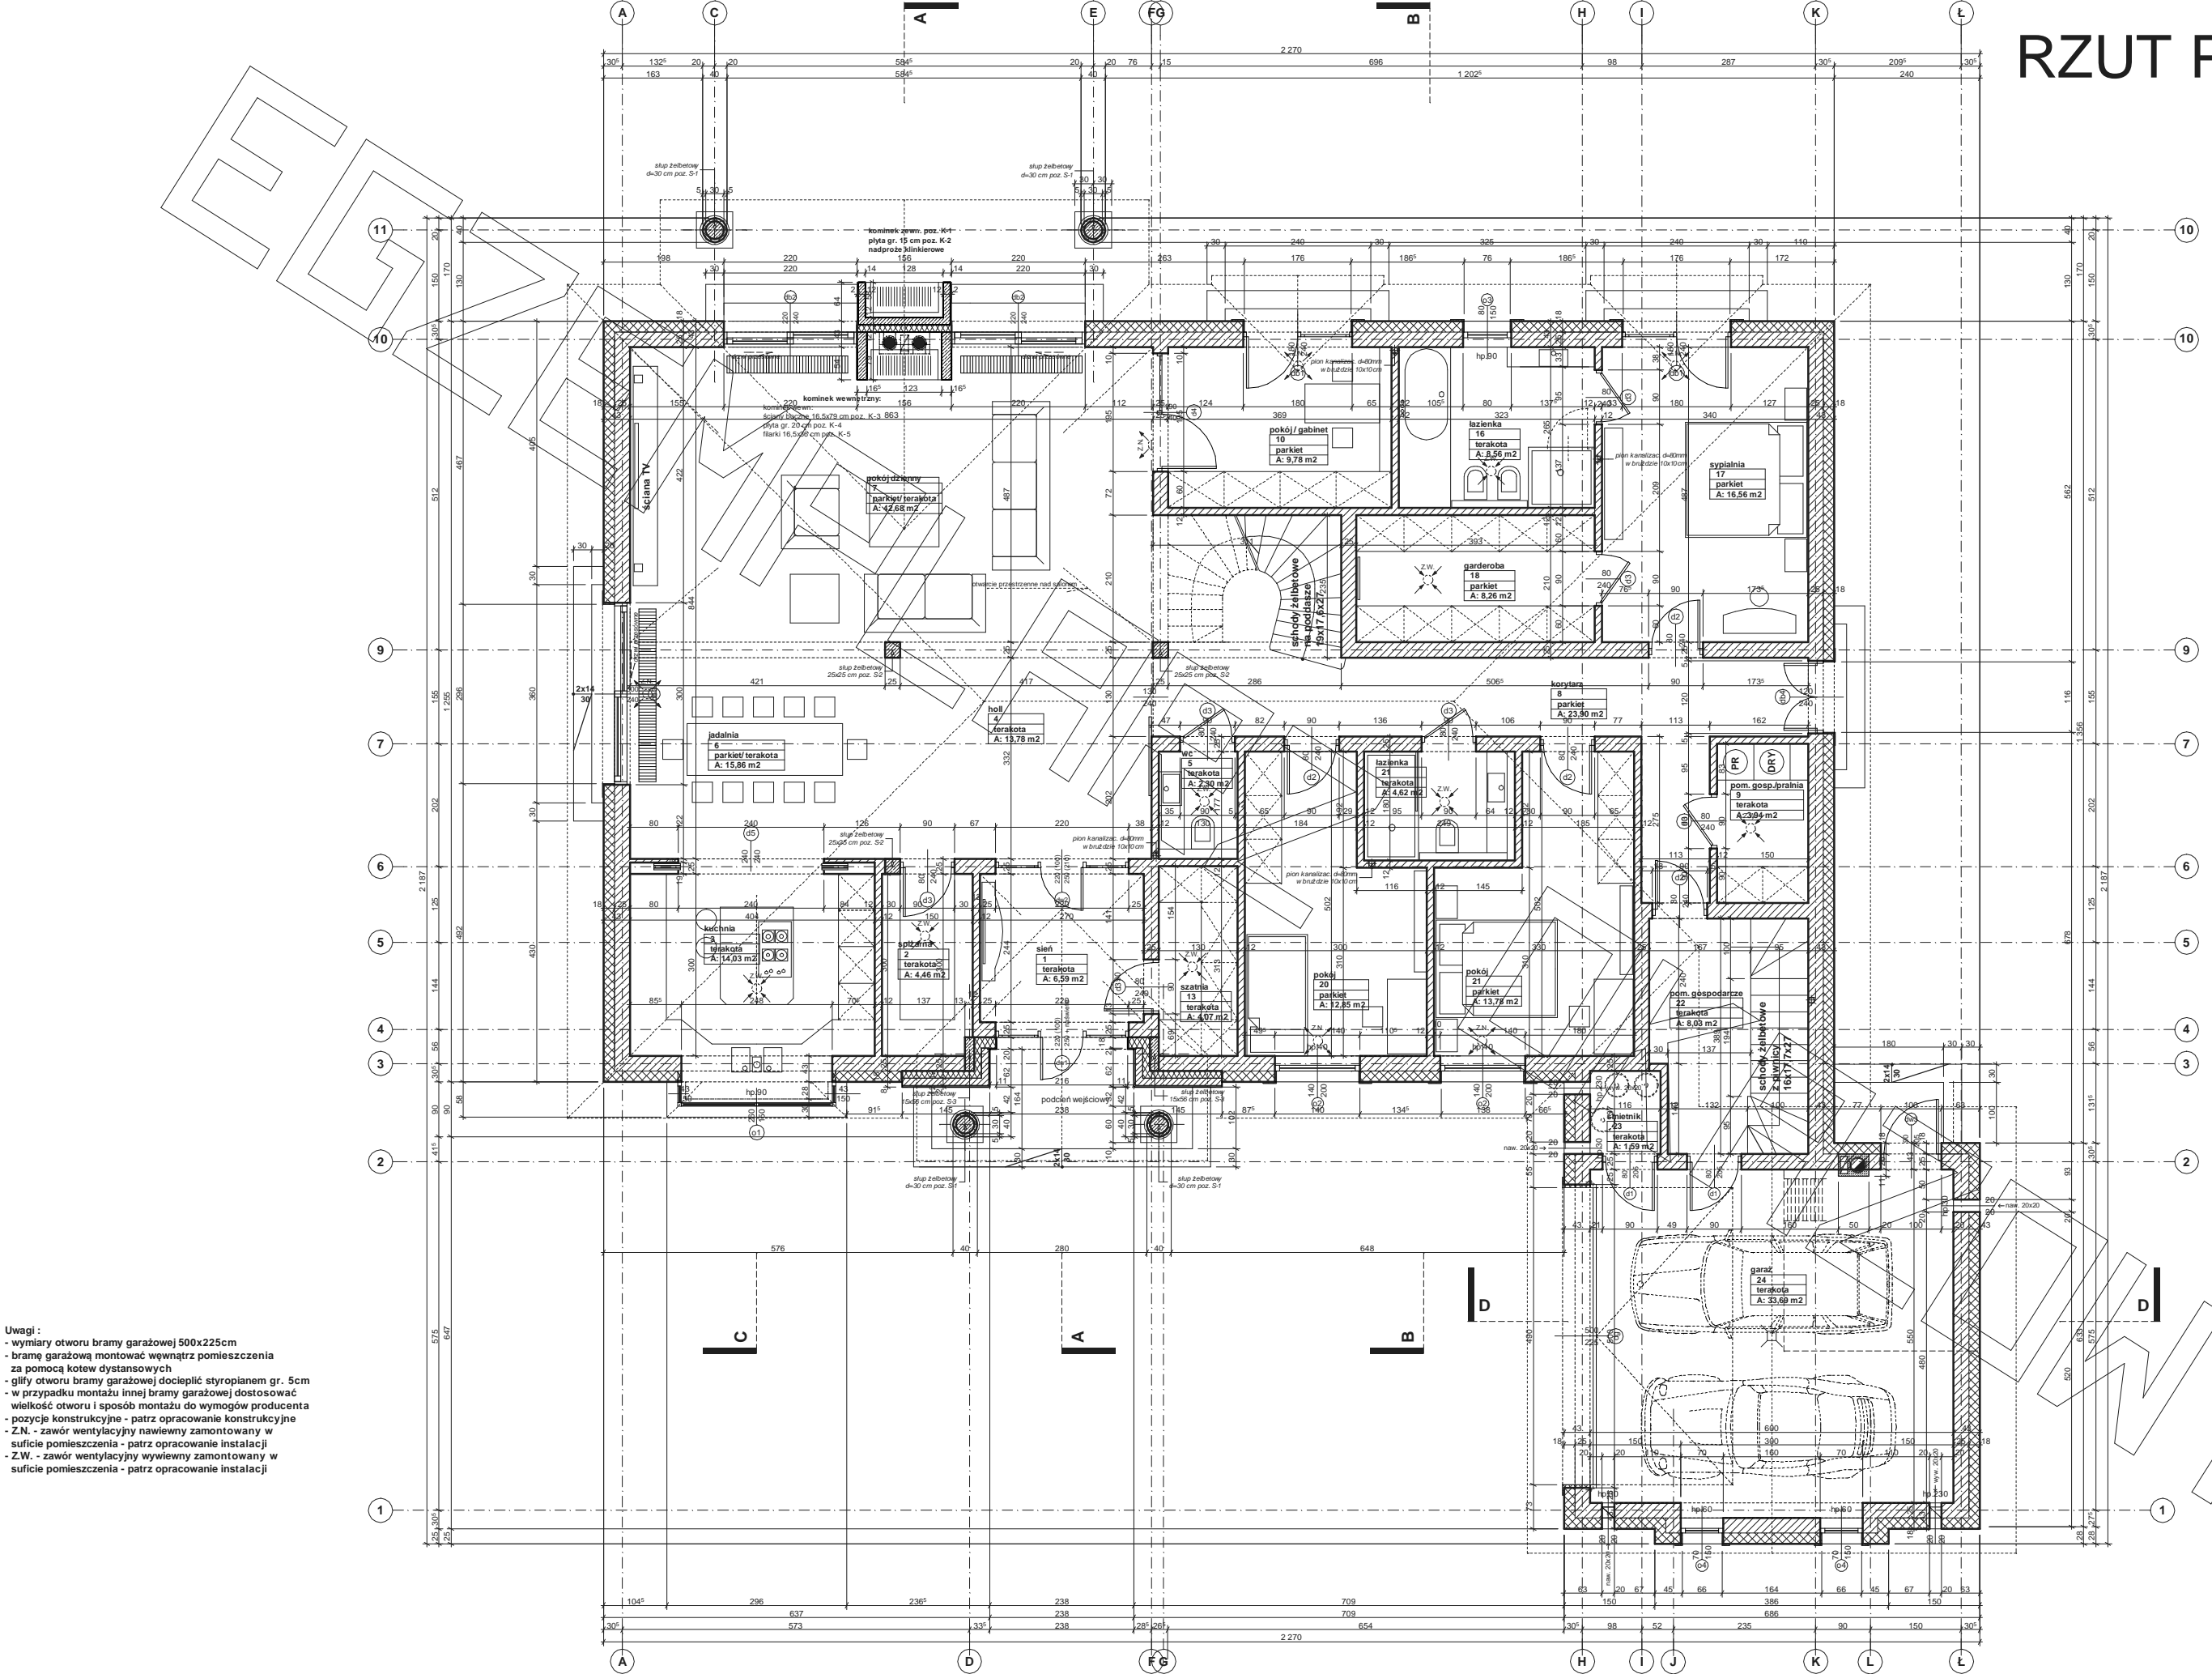


- Uwagi:**
- wymiary otworu bramy garażowej 500x225cm
 - bramę garażową montować wewnątrz pomieszczenia za pomocą kotew dystansowych
 - gily otworu bramy garażowej docieplić styropianem gr. 5cm
 - w przypadku montażu innej bramy garażowej dostosować wielkość otworu i sposób montażu do wymagań producenta
 - pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
 - Z.N. - zawór wentylacyjny nawiewny zamontowany w suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
 - Z.W. - zawór wentylacyjny wylotowy zamontowany w suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji

RZUT PODDASZA

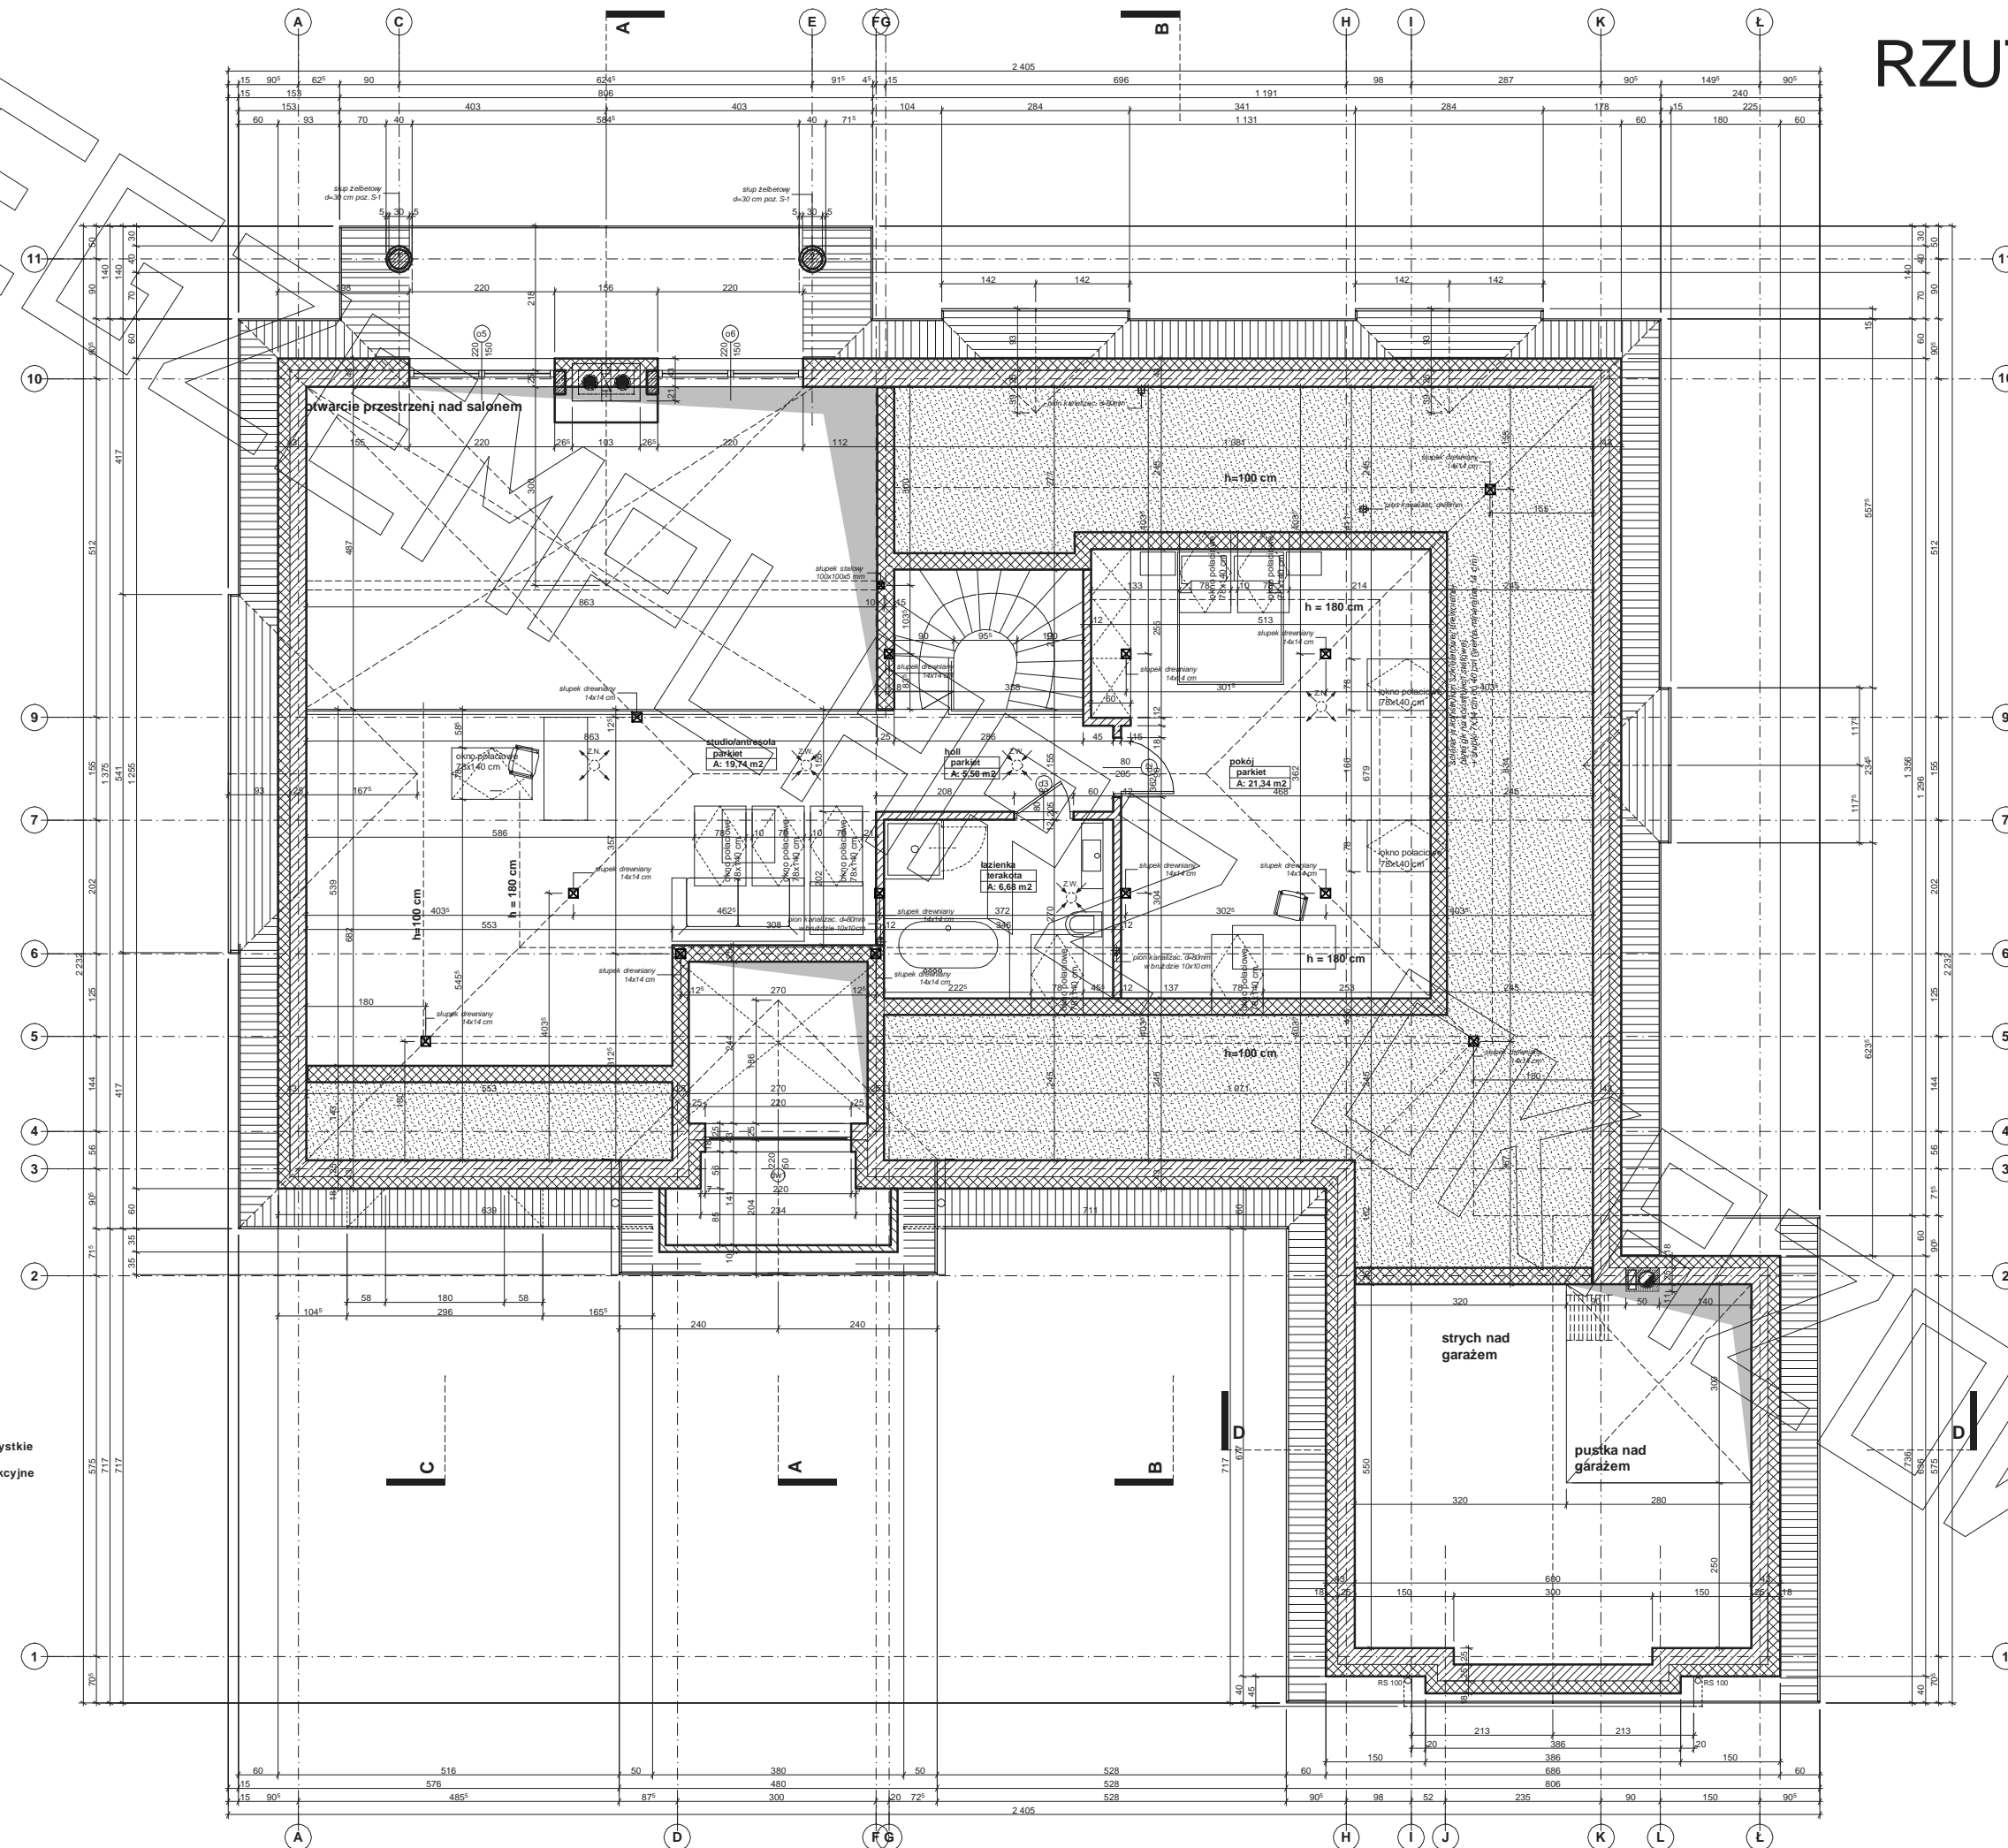


Uwagi:
 - przed złożeniem zamówienia belek stropowych wszystkie długości należy zweryfikować na budowie
 - pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
 - drewniana konstr. ścian szkieletowych nie została uwzględniona w zestawieniu materiałowym

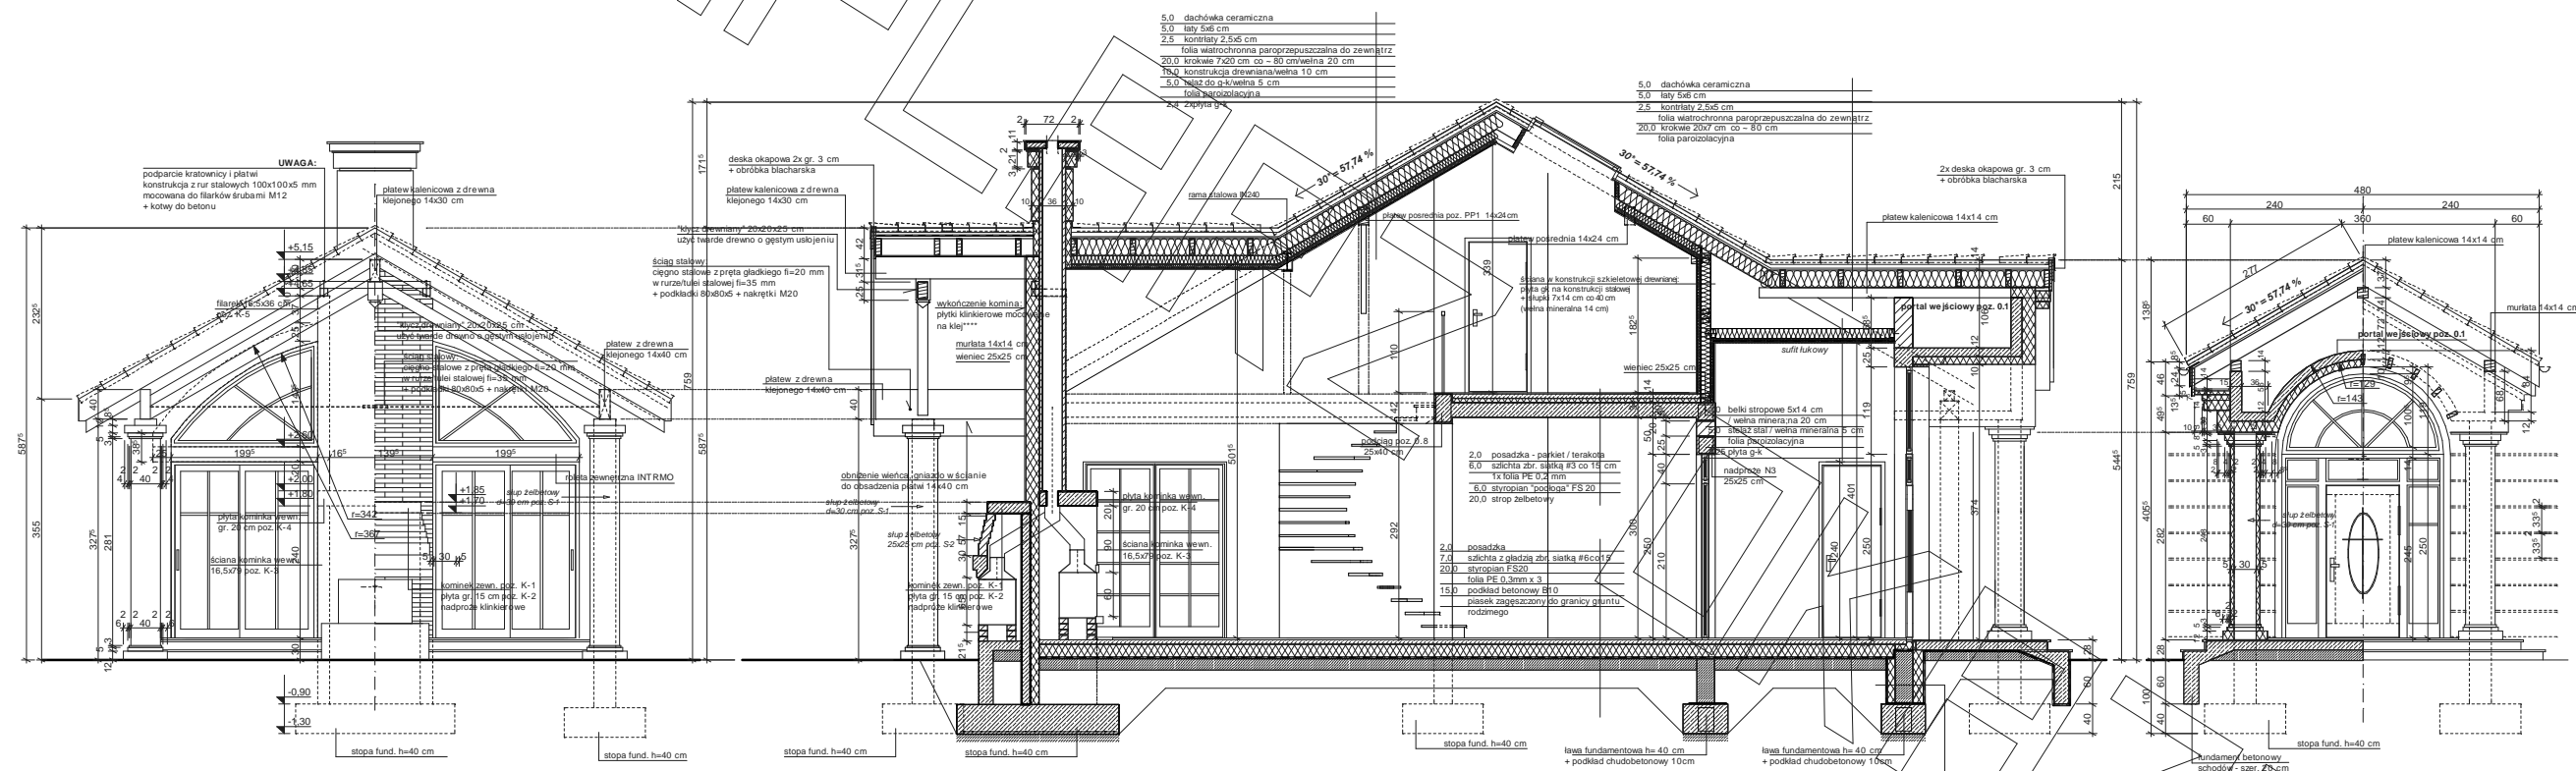

PRZEKRÓJ A-A


- Uwagi :
- przewody spalinowe odizolować od konstrukcji drewnianej
 - 3 cm wełna min.+ folia aluminiowa (p-poż)
 - murytary mocować do więca na kotwy M12 co 100 cm
 - wiązary mocowane do ścian za pomocą łączówki, śruby M12 i kolki do betonu
 - pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
 - konstr. podbitki okapowej mocować do ścian za pomocą łączówki, śruby M12 i kolki do betonu


- folia lubekowa
- isol. przewodnicząca - prepar. nulloflex 2
- zaprawa klejowa na siatce włnył. 2x
- 15,0 styropian Orgarika "fundament-gold" lub styrodur ekstrudowany
- 24,0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na piasku, cement
- isol. przewodnicząca - prepar. nulloflex 2
- 10,0 styrodur ekstrudowany - rp. "jackodur" Orgarika

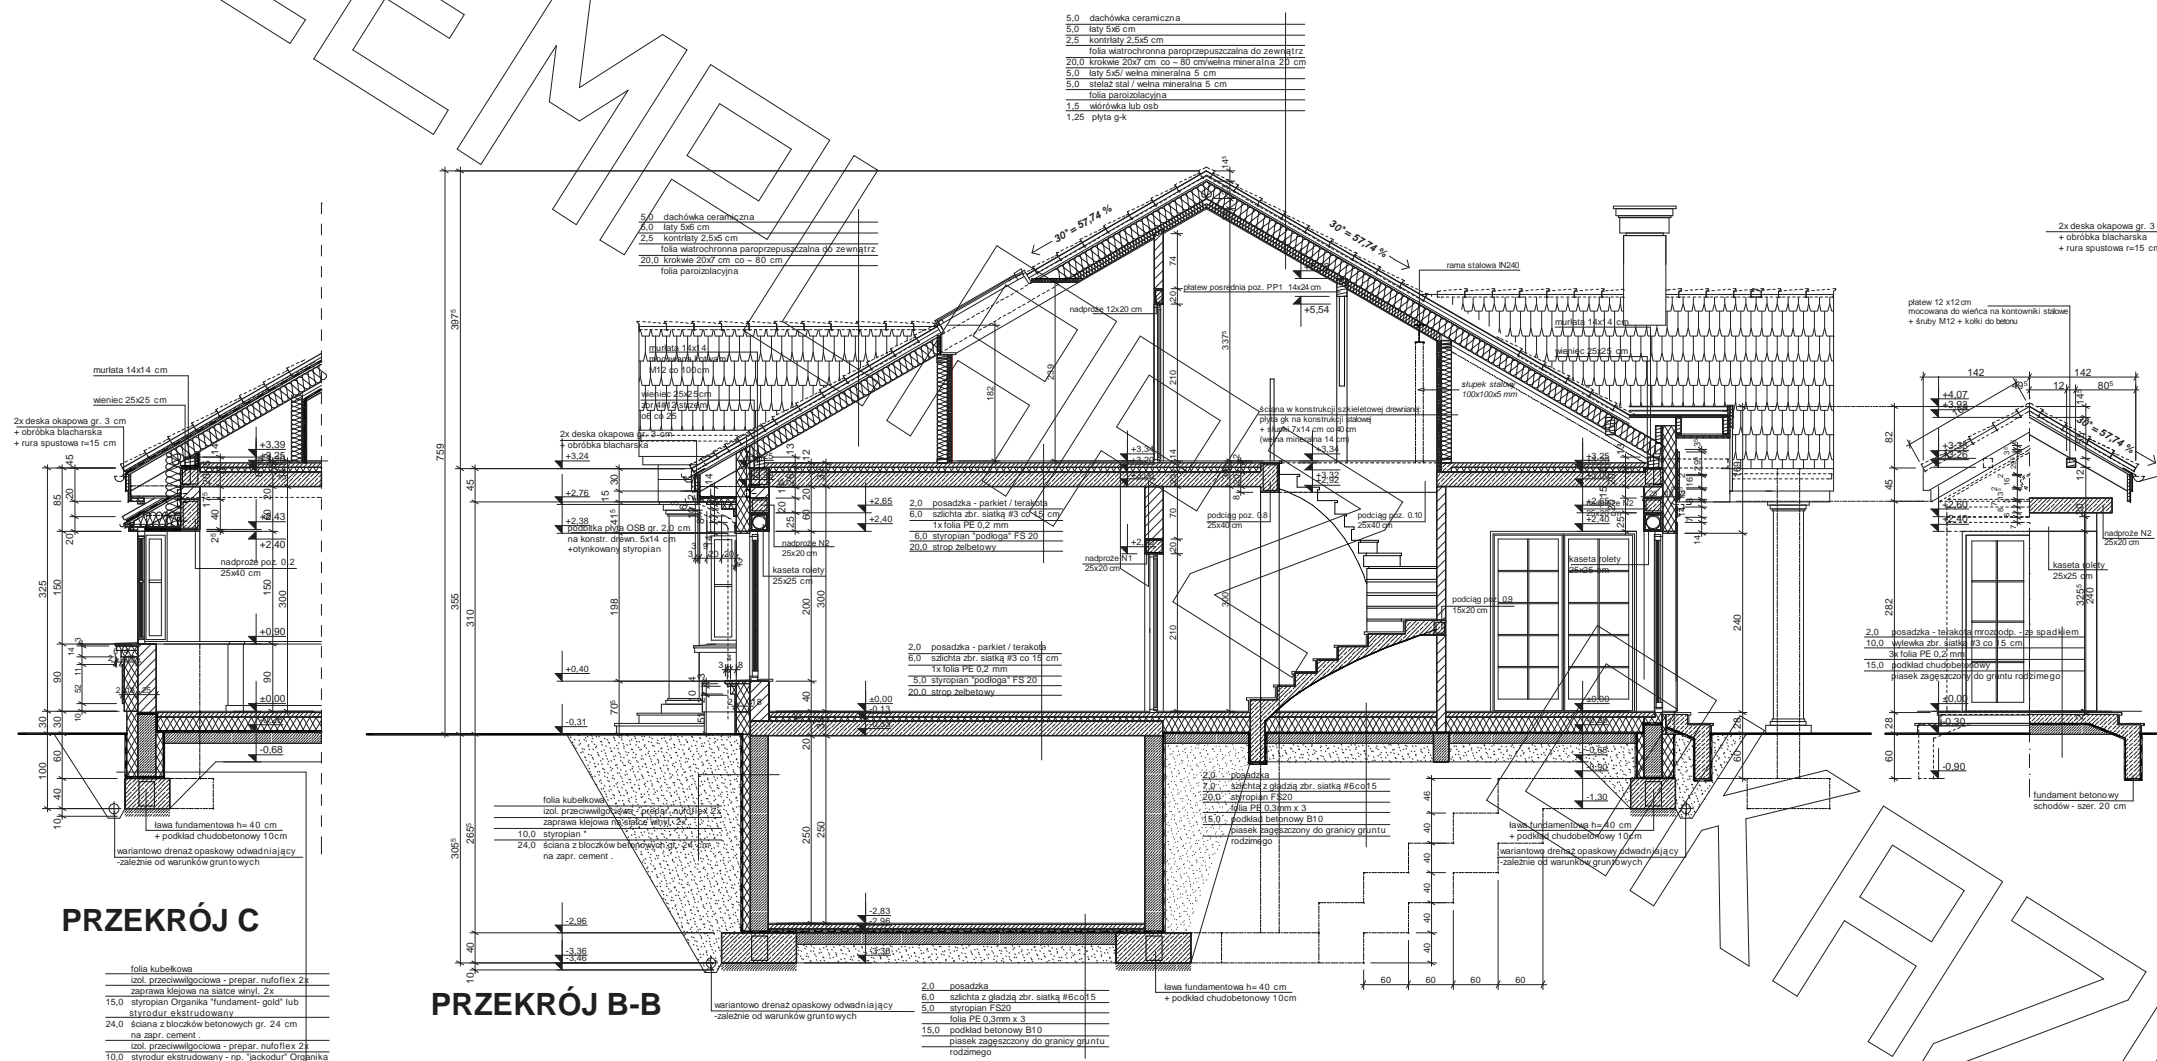


- Uwagi:**
- przewody spalinowe odizolować od konstrukcji drewnianej
 - 3 cm wełna min.+ folia aluminiowa (p-poż)
 - murlaty mocować do wieńca na kotwy M12 co 100 cm
 - wiązary mocowane do ścian za pomocą łączówek, śruby M12 i kolki do betonu
 - pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
 - konstr. podbitki okapowej mocować do ścian za pomocą łączówek, śruby M12 i kolki do betonu

EGZEMPLARZ

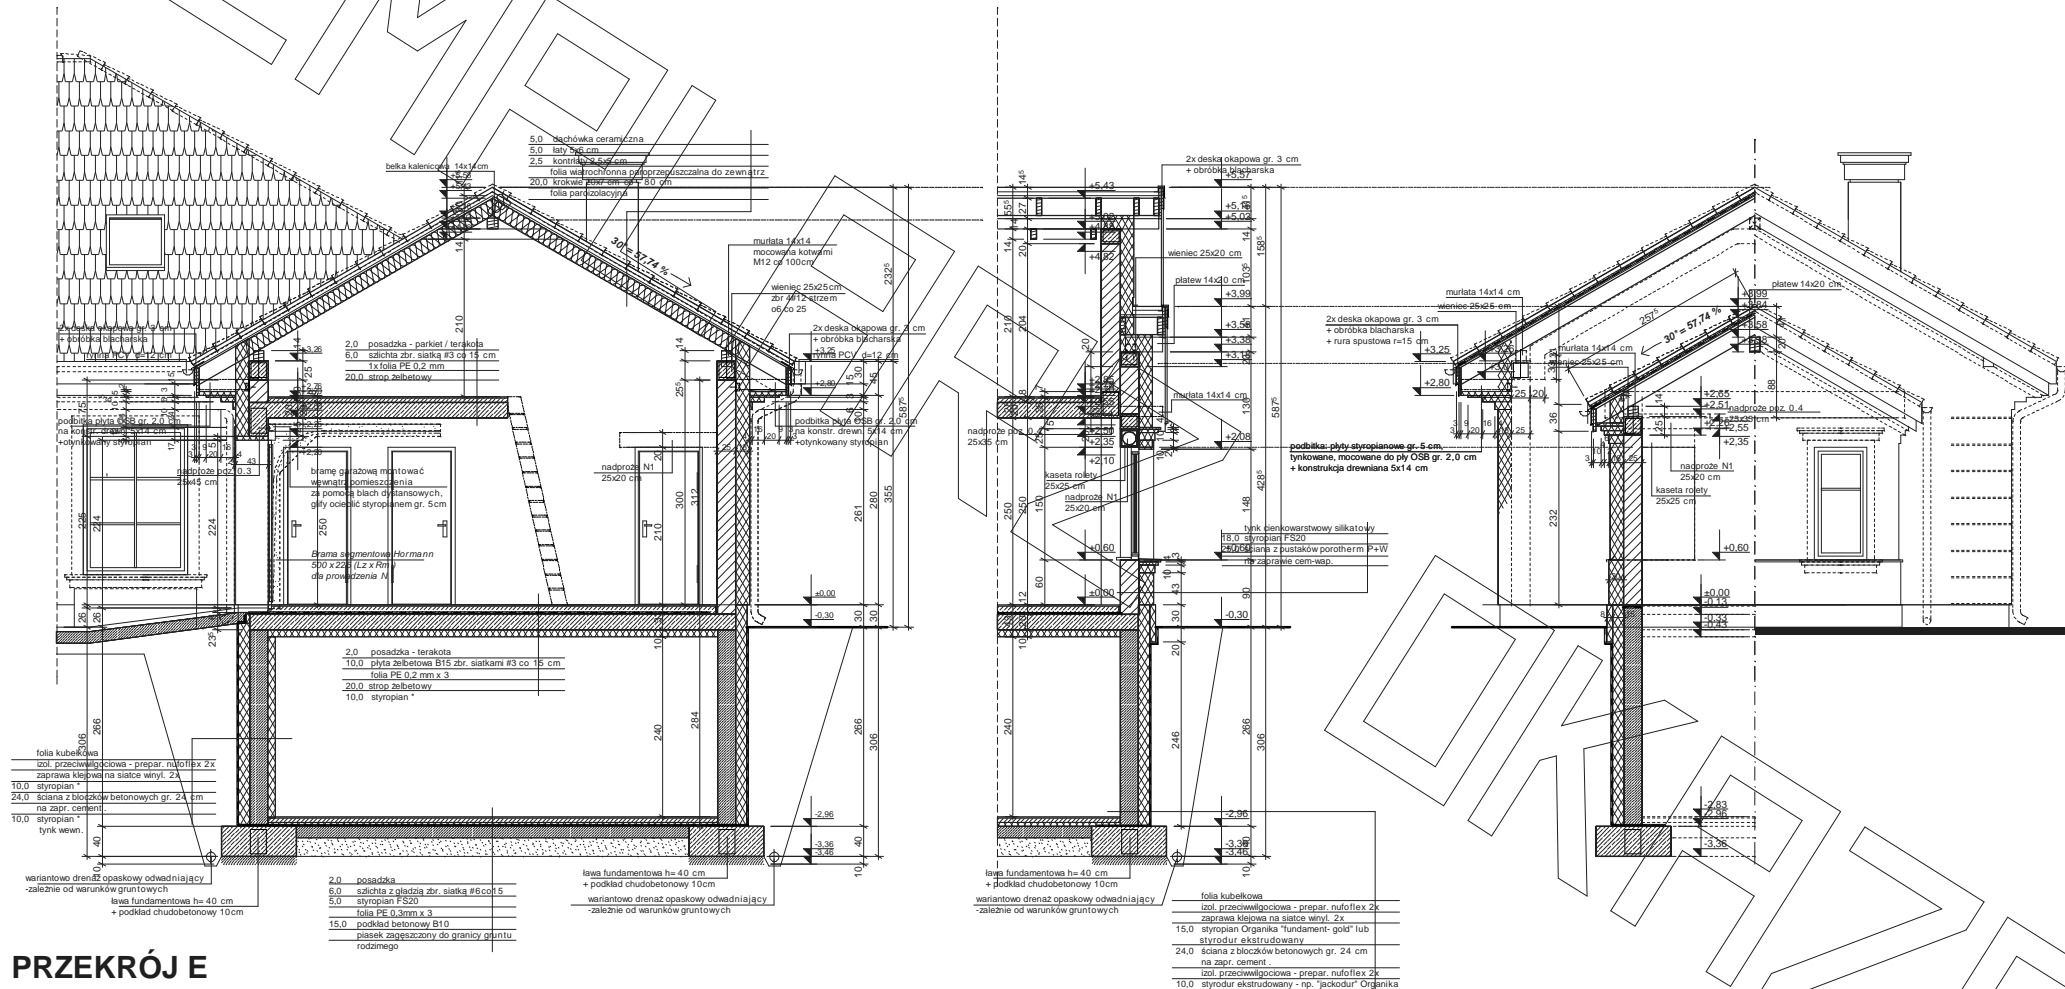

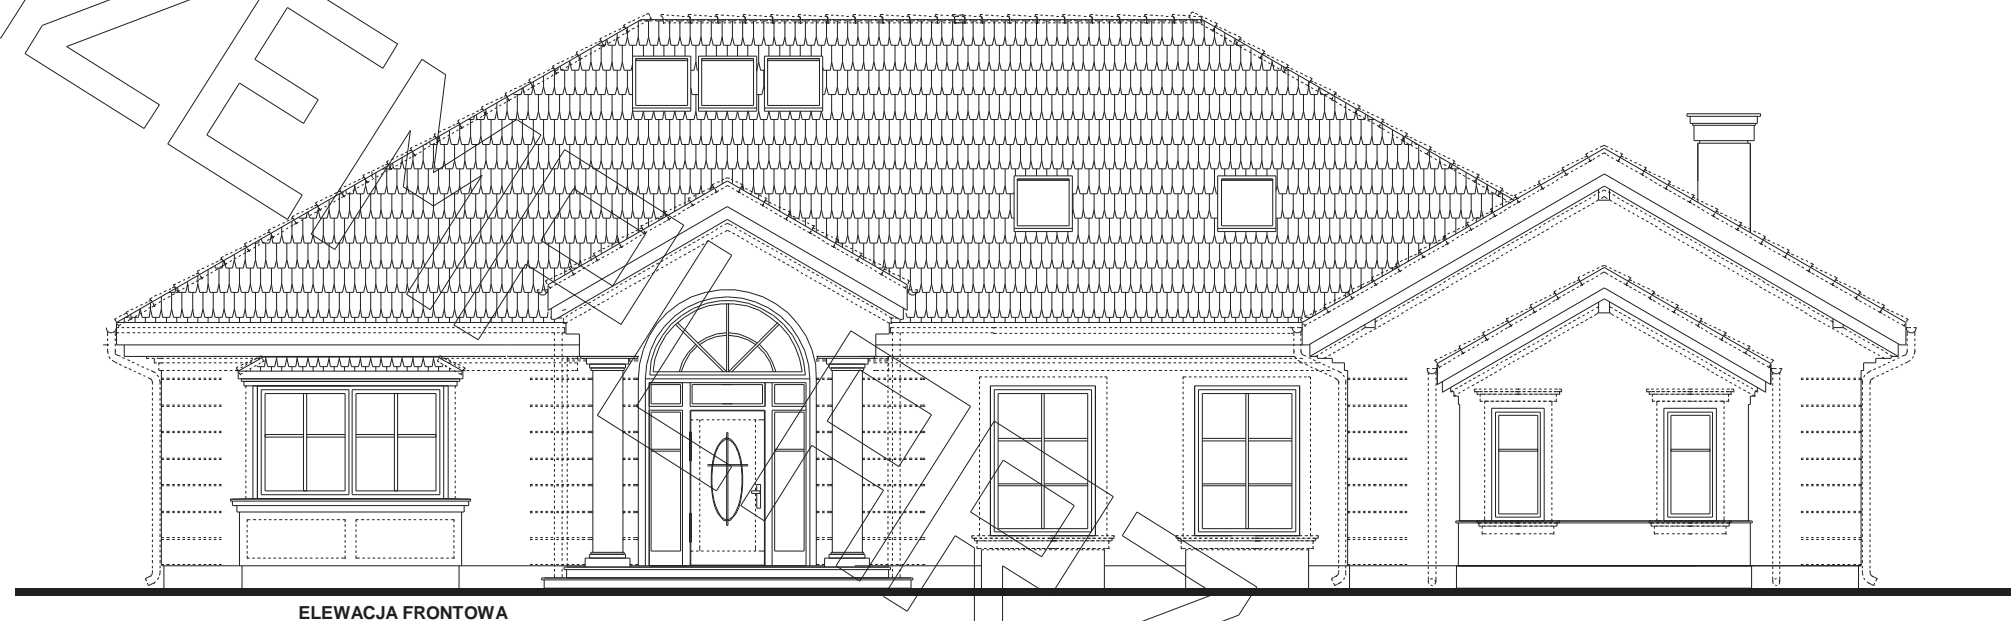

ELEWACJA FRONTOWA

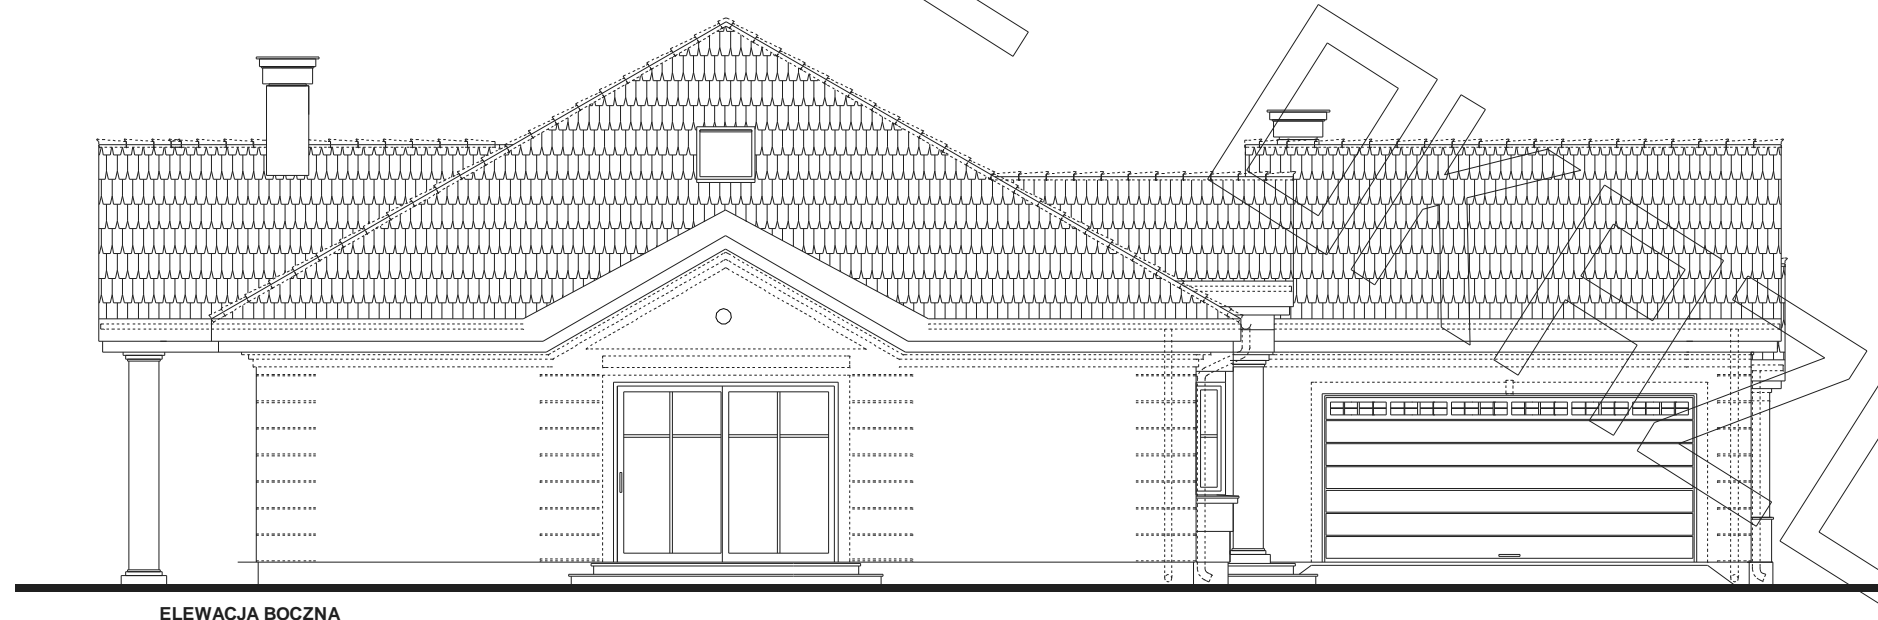

ELEWACJA BOCZNA

